


Så här lägger du TexWay-mattan

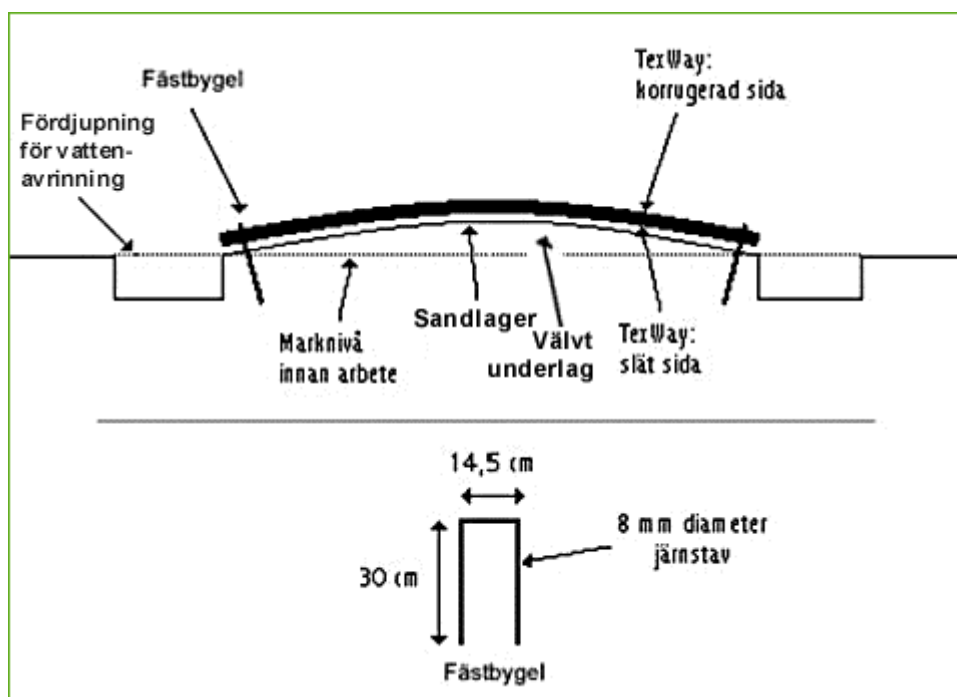

Angivna instruktioner skall följas för att Velitex SA's garantier skall gälla.

- Avlägsna föremål som kan skada TexWay-mattan t ex sten, rötter, stubbar o dyl.

TexWay kan läggas direkt på markytan. Den släta sidan måste ligga nedåt med markkontakt. Den korrugerade sidan ligger uppåt, det är den ytan som används.

För bästa resultat, följ dessa instruktioner:

- Ta bort löst material som t ex lera, grästuvor, dy etc.

- Underlaget skall ha god bärighet och vara välvt och packat. Forma enligt bild. Lägg på ca 10 cm sand och packa.

- Färdigt underlag bör ligga över den omgivande marken. Det bör finnas möjligheter till vattenavrinning på båda sidor om mattan.

- Lägg ut TexWay-mattan och sträck den.

- Fäst TexWay-mattan på båda sidor med byglar på ca 1 m avstånd, några cm från kanten. De slås lämpligen ned med därtill lämpat verktyg.

- I längdskarvar fästs mattorna ihop med byglar på varje 0,5 meter (eller tätare vid behov).



**Jämna ut underlaget.
Ta bort stenar från ytan.**



Ta fram pallarna med TexWay



Veckla ut TexWay-mattorna



**Överlappa de olika delarna.
Lås fast mattorna med fästbyglarna.
TexWay färdig att använda!**